

AccuPower AccuManager 807



Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des AccuPower AccuManager 807.

AP 807 ist ein microprozessorgesteuertes Lade/ Entladesystem welches für alle gängigen Akkutypen optimierte Laderoutinen bereit stellt, sowie viele nützliche Zusatzfunktionen bietet. (LiPo Zellenspannung auf gleiches Niveau bringen (balancing), einstellbare Lade- / Entladeströme, umfangreicher Kabelsatz...)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor sie AP807 verwenden.

Funktionen

- Integrierter Spannungsbalancer, sorgt für sicheres Laden von LiPo Akkus
→längere Lebensdauer der Akkus.
- Delta-peak Abschaltung – Die Ladeschlussspannung von NiCd/NiMH Akkus wird mit dem Delta-peak Verfahren ermittelt. Technisch versierte Nutzer können die Delta Peak Spannung auf Ihre Bedürfnisse anpassen (5-20mV/Zelle, 1mV Schritte)
- Einstellbare Ladungsbegrenzung. Als Sicherheitsmaßnahme oder für spezielle Ladetechniken (formieren, erfrischen, gezieltes Laden...) steht eine programmierbare Ladungsbegrenzung zur Verfügung. Der Ladevorgang wird mit Benachrichtigung am LCD beendet, wenn die eingestellte Kapazität geladen wurde und die Funktion im Menü aktiviert ist. (einstellbar in 10mAh Schritten von 10mAh bis 50Ah)
- Temperaturüberwachung intern und extern: Es kann als weiteres Abschaltkriterium eine maximale Akkutemperatur eingestellt werden; der hierfür nötige Sensor ist mit einem Magnetkontakt versehen und liegt dem Lieferumfang bereits bei. Die Abschalttemperatur ist von 30°C bis 60°C in 1°C Schritten einstellbar. Diese Temperaturabschaltung ist abschaltbar, eine Geräteinterne permanente Temperaturüberwachung als weitere Sicherheitsmaßnahme ist integriert.
- Abschalttimer: Sie können außerdem eine Zeit eingeben (10-720min in 10min Schritten), nach der der Ladevorgang abgebrochen werden soll. (abschaltbar)
- Eingangsspannungsüberwachung: Um beim mobilen Einsatz keine Pannen zu erfahren, bietet sich die Verwendung der eingebauten Versorgungsbatterieüberwachung an. Es kann eine Spannung zwischen 10-11V gewählt werden, welche die Versorgungsbatterie nie unterschreiten darf. Bei einer erkannten Unterspannung wird der Ladevorgang mit passender Info am LCD beendet.


Leistungsfähige Elektronik im Kompaktformat

AP807 kann eine Lade- und Entladeleistung von bis zu 150 Watt bereit stellen. Damit ist das Handling von NiCd/NiMH Akkus bis 27 Zellen mit einem maximalen Strom von 7A möglich. (LiPo Typen → bis zu 8 Serie)

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 10.0 – 18.0V
- Ladeleistung: max. 150W
- Entladeleistung: max. 150W
- Ladestrom: 0.1 - 7A
- Entladestrom: 0.1 – 5A
- Belastbarkeit des Balancingmoduls: 300mA/Zelle
- Verwendungsbereich NiCd / NIMH: 1-27 Zellen
- Verwendungsbereich Li-Ion / Polymer: 1-8 Zellen
- Verwendungsbereich Blei/Bleigelakkus: 2 to 36V
- Gewicht: 700g
- Abmaße: 165X130X45 mm

Aufbau des Geräts

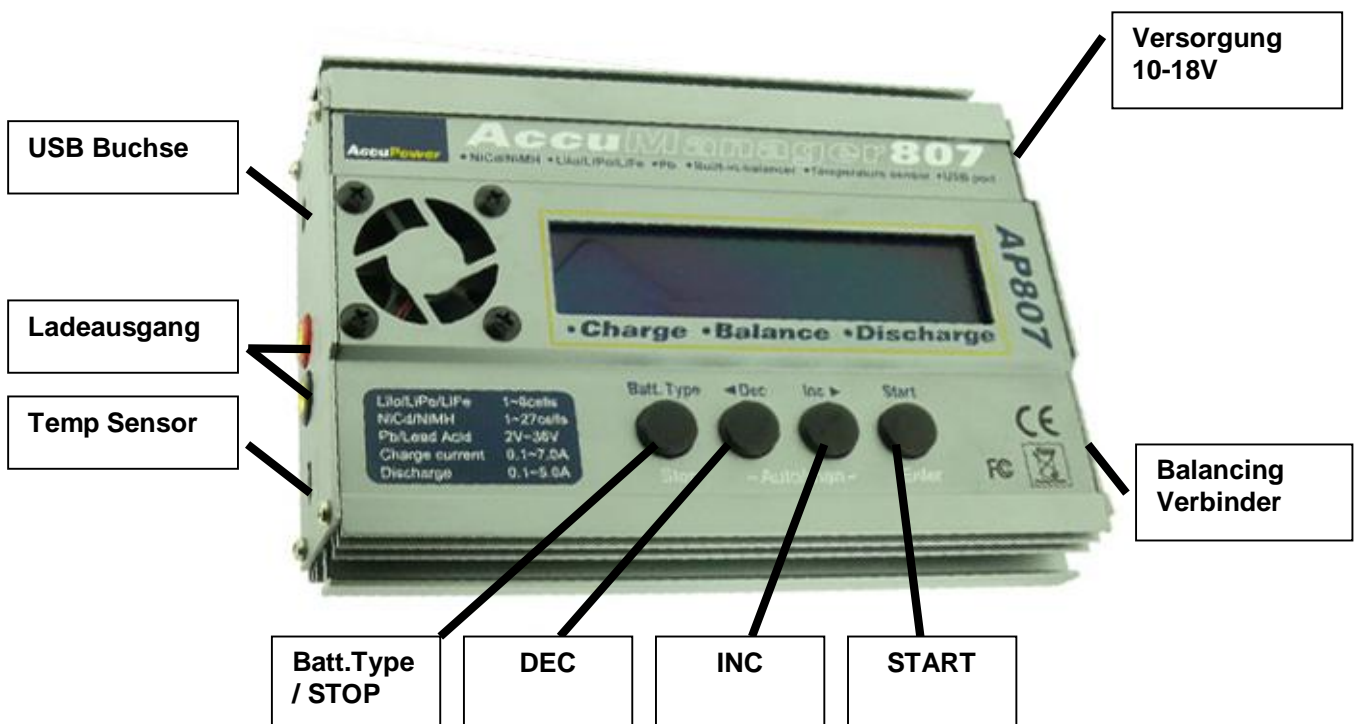

Anschluss von Akkus

ACHTUNG:


Obwohl AP807 mit einem elektronischem Verpolschutz ausgestattet ist, beachten Sie bitte immer die korrekte Polarität der angeschlossenen Akkus sowie der Versorgungsleitungen beachten.

Im Lieferumfang befinden sich Anschlusskabel für verschiedene Akkutypen sowie ein Kabel zum Anschluss an die Bananenbuchsen des Ladegeräts.



Anschluss von Li-Ion Akkus

Zum Laden von Li-Ion Akkus empfiehlt sich die Verwendung des integrierten Balancers, dies ist allerdings nur mit Li-Ion Akkus möglich, welche mit einem passenden Balancingstecker ausgestattet sind. Der Masseanschluss der Balancingstecker befindet sich an allen 6 Buchsen am Pin ganz rechts.

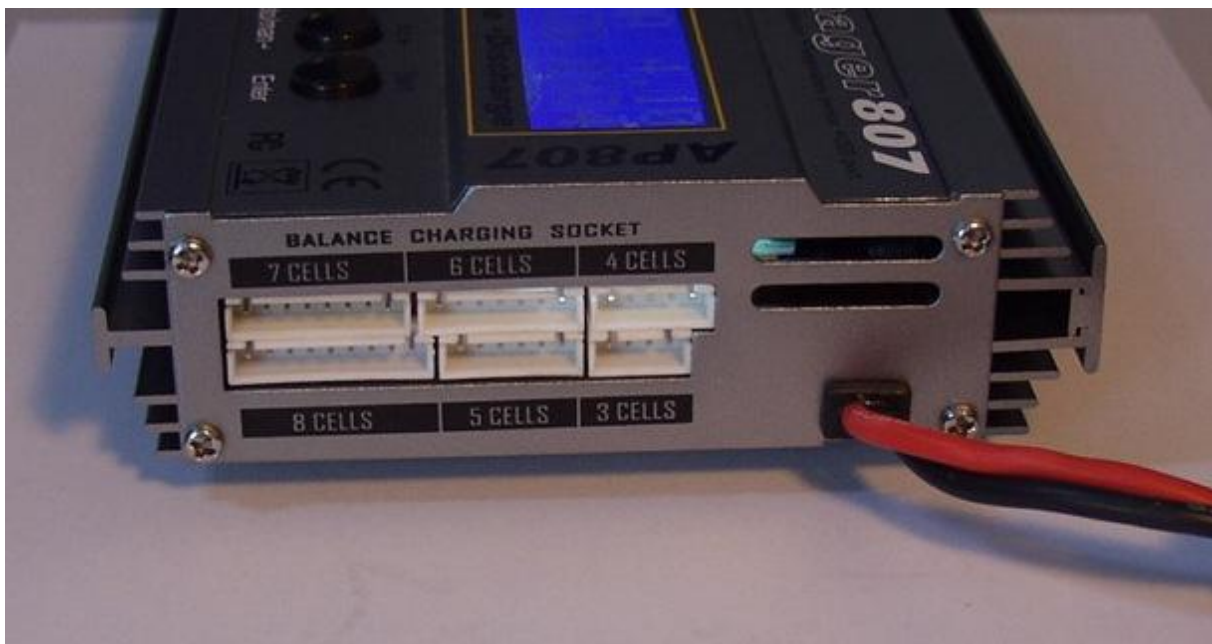

Bedienung des Menüs

AP807 stellt ein komfortables LCD-basiertes Menü zur Verfügung, für Eingaben dienen 4 Druckknöpfe:

Batt. Type / Stop:

Einen Punkt Weitergehen im Hauptmenu(nächster Akkutyp) / Ladevorgang abrechnen.

Dec:

Einen Punkt zurück im Hauptmenu(vorheriger Akkutyp) / gewählten Wert herabsetzen.

Inc:

Den ausgewählten Wert erhöhen.


Start / Enter:

Gewählte Funktion wählen / eingegebenen Wert bestätigen
Lange drücken, um den Ladevorgang zu starten.

Das Optionsmenü

Hier können sie die Voreinstellungen ändern.

Mit ENTER steigen sie ins Optionsmenü ein, mit DEC und INC wechseln sie die Auswahl und mit ENTER bestätigen Sie die Auswahl.

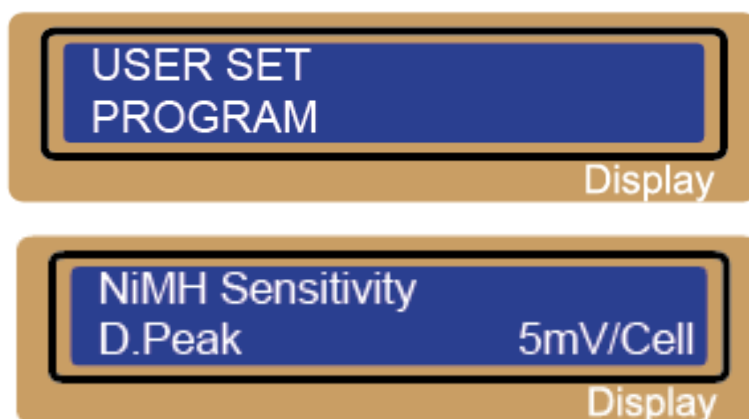

- NiMH Sensitivity

Die Erkennung eines vollen NiMH / Nicd Akkus erfolgt mittels Delta Peak Erkennung. Technisch versierte Benutzer können die Delta Peak Triggerspannung im Bereich 5-

20mV/Zelle verändern. Für NiCd und NiMH akkus ist diese Einstellung getrennt vorzunehmen.



- V.Type

Mit diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Lithium Akkutypen zu laden.

Es gibt Lilon, LiPo und LiFe Typen, bitte stellen Sie den richtigen Typ vor dem Ladevorgang ein. (Wenn Sie sich nicht sicher sind: der am häufigsten vorkommende Typ ist Lilo)



- TEMP CUT OFF

Dieser Menüpunkt regelt die Temperaturabschaltung. Diese ist ausschließlich mit dem externen Sensor verfügbar. Dieser wird mittels der Magnethalterung direkt am Akkupack angebracht. Die Abschalttemperatur ist einstellbar und die Temperaturabschaltung deaktivierbar. Erreicht das Akkupack einmal die eingestellte Spannung, wird der Ladevorgang beendet.



- SAFETY TIMER

Als Sicherheitsmaßnahme kann der Sicherheitstimer aktiviert werden. Wenn er aktiviert ist, läuft die Zeit mit dem Ladevorgang und beendet diesen falls keine der anderen Abschaltmechanismen reagieren. Die Zeit sollte auf die Kapazität des Akkus abgestimmt werden, um eine Vollladung zu gewährleisten.



- CAPACITY CUT OFF

Dieser Menüpunkt regelt die Ladungsbegrenzung, (die Ladung wird aus dem Produkt Ladestrom x Ladezeit ermittelt). Dies ist ein optionales Abschaltkriterium und muss nicht verwendet werden.




- Key Beep

Key Beep ist der Pfeifton beim Tastendruck und kann hier deaktiviert werden.


- Buzzer

Buzzer bezeichnet das Piepsen am Ende des Ladevorgangs und kann hier deaktiviert werden.

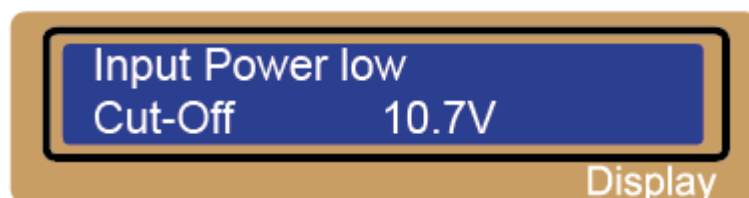

- Input Power low

Beim mobilen Einsatz des AccuManagers 807 wird als Versorgung üblicherweise eine Batterie verwendet (Autobatterie...). Damit eine zu starke Entladung dieser Batterie vermieden wird, verfügt AP807 über eine einstellbare Versorgungsspannungüberwachung. Bei unterschreiten der Cut-Off Spannung wird AP807 kontrolliert ausgeschaltet.

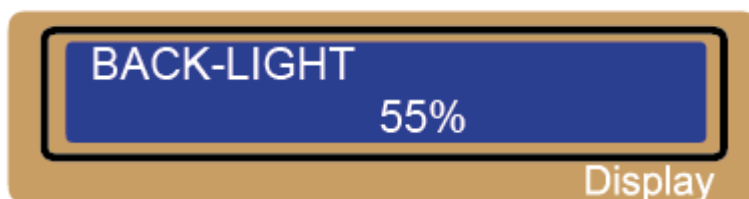

- BACKLIGHT

Hier kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in % eingestellt werden.



- Waste Time

Wenn die Funktion zyklisches Laden verwendet wird (Folge von Lade- / Entladevorgängen z.B. zum Formieren, reaktivieren...) sollte der Akku zur chemischen Regeneration eine Pause zwischen den Ladeprozessen erfahren. Die Länge dieser Pausen kann hier variiert werden. (Standardeinstellung: 2min)





- Trickle

Hier kann die Stromstärke der Erhaltungsladung verändert werden.

Blei / Bleigelakkus laden

Mit STOP / DEC Tastern im Hauptmenü Pb BATT auswählen und mit ENTER bestätigen. Sie sind nun im Lademenü für Bleiakkus, mit INC/DEC kann ausgewählt werden, ob ein Lade- oder Entladevorgang durchgeführt werden soll. Nun wird der maximale Strom eingestellt. (Wird während des Ladevorganges laufend an die Erfordernisse des Akkus angepasst) Der Ladevorgang wird mit einer langen Betätigung des START Buttons begonnen.

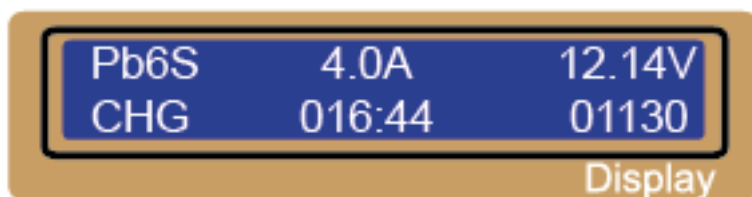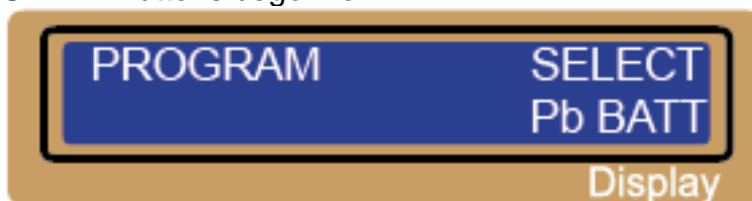

Nach Ladeende werden einige Ladedaten (Akkuendspannung, maximaler Ladestrom, Dauer des Ladevorganges, geladene Kapazität) am LCD angezeigt.


Eine Betätigung des STOP Buttons quittiert diese Meldung.

NIMH/NiCD Akkus laden

Der Menüaufbau zum Laden von NiMH Akkus und NiCd Akkus ist derselbe. Es wird hier das Laden eines NiMH Akkus erklärt, zum Laden von NiCd Akkus im Menü bitte die NiCD Option wählen.



Mit STOP / DEC Tastern im Hauptmenü NiMH BATT auswählen und mit ENTER bestätigen. Sie sind nun im Lademenü für NiMH-Akkus, mit INC/DEC kann ausgewählt werden, ob der Akku geladen (CHARGE), entladen (DISCHARGE) oder wiederholt geladen und wieder entladen werden soll. (In diesem Modus kann ausgewählt werden, ob mit laden oder entladen begonnen werden soll und wie oft diese Vorgänge wiederholt werden). Nun wird der maximale Strom eingestellt. (Wird während des Ladevorganges laufend an die Erfordernisse des Akkus angepasst) Der Ladevorgang wird mit einer langen Betätigung des START Buttons begonnen.

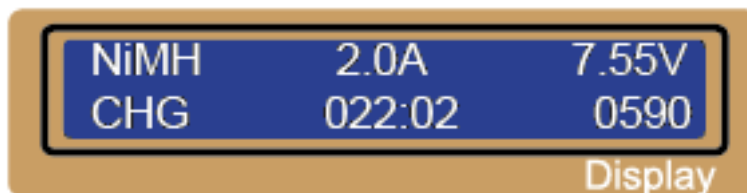

Nach Beendigung der gewählten Ladefunktion wird dieser Informationsbildschirm angezeigt. Sie werden über den Ladestrom, Endspannung, Ladedauer sowie die eingeladene Kapazität informiert.

Lithium Polymer Akkus laden / entladen

AccuManager807 kann LiXX Akkus bestehend aus bis zu 8 Akkus handeln. Da es bei Lithium Zellen Unterschiedliche Varianten gibt, muss die vorhandene Variante (Lilon/LiFe/LiPo) vorher im Optionsmenü eingestellt werden. (siehe „Das Optionsmenü“ → „V.Type“) Die besten Ergebnisse erreichen Sie bei der Verwendung von Akkus, welche mit einem Balancinganschluss versehen sind. (siehe „Anschluss von Lilon Akkus“)



Mit STOP / DEC Tastern im Hauptmenü LiXX BATT auswählen und mit ENTER bestätigen. Sie sind nun im Lademenü des eingestellten Akkus.



- Lilon CHARGE (LADEN)

Hier kann wie bei den anderen Akkutypen zuerst der maximale Ladestrom eingegeben werden. Die Zellenanzahl wird automatisch ermittelt und muss nach langer Betätigung des Start Knopfes mit einem weiteren Druck von „Start“ bestätigt werden. Bei tiefentladenen Accus kann die Zellenanzahl auch von Hand eingegeben werden.



- Lilon BALANCE (Zellenspannungsgleiches Laden)

Dies ist die empfohlene Ladevariante für LiXX Akkus. Hierbei wird jede einzelne Zelle vom Ladegerät überwacht und bei einer Abweichung von der durchschnittlichen Zellenspannung je nach Notwendigkeit mit mehr oder weniger Strom versorgt.

Verbinden Sie hierfür vor dem Ladevorgang die Akkuanschlusskabel UND den Balancingstecker mit der passenden Buchse am Ladegerät (Minus Anschluss bei allen Buchsen ganz links)



- Lilon DISCHARGE (Entladen)

AP807 kann LiXX Accus mit einem max. Strom von 5A entladen. Sie können den Entladestrom in 100mA Schritten eingeben und die Entladeschlussspannung wählen.



- Lilon FAST CHG (schnellladen)

Im Schnelllademodus wird der Ladestrom auch an die Bedürfnisse des Accus angepasst, allerdings nicht so sensibel. Der Ladevorgang ist schneller beendet, dies kann aber zu Lasten der eingeladenen Kapazität gehen, besonders bei alten Akkus.



- Lilon STORAGE (Lagerungsvorbereitung)

Bei dieser Ladeoption wird der Akku in einem Zustand gebracht, in dem er die geringste Selbstentladung aufweist und somit optimal eingelagert werden kann.

Er kann jederzeit mit einem normalen Ladevorgang wieder für die Verwendung reaktiviert werden.

Übersicht der möglichen Fehlermeldungen



REVERSED
POLARITY

Display

Der zu ladende Akku wurde mit falscher Polarität angeschlossen



CONNECTION
BREAK

Display

Wird angezeigt, wenn während des Ladevorgangs der Akku abgeschlossen wird.



SHORT ERR

Display

Kurzschluss am Ausgang, bitte Kabel prüfen.



IN VOLTAGE ERR

Display

Die Versorgungsspannung ist unter das Limit gesunken.



VOL SELECT ERR

Display

Der Falsche LiXX Zellentyp wurde konfiguriert / falsche Zellenzahl eingestellt



BREAK DOWN

Display

Allgemeiner Fehler



BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE

Display

Der angeschlossene Akku ist tiefentladen / Zu hohe Zellenanzahl eingestellt.



BATTERY CHECK
OVER VOLTAGE

Display

Zu hohe Spannung am Akku / Zu niedrige Zellenanzahl gewählt.

A blue rectangular display with a black border showing the text "CONTROL ERR". The word "Display" is written in a smaller font at the bottom right of the display area.

Interner Fehler

A blue rectangular display with a black border showing the text "TEMP OVER ERR". The word "Display" is written in a smaller font at the bottom right of the display area.

Das Gerät meldet eine Überhitzung, bitte nur auf feuerfesten und glatten Oberflächen verwenden!

A blue rectangular display with a black border showing the text "BATT VOL ERR" on the top line and "CELL CONNECT" on the bottom line. The word "Display" is written in a smaller font at the bottom right of the display area.

Der Balancingstecker ist nicht richtig verbunden.

A blue rectangular display with a black border showing the text "BATTERY VOLTAGE" on the top line and "CELL HIGH VOL" on the bottom line. The word "Display" is written in a smaller font at the bottom right of the display area.

Eine Zelle des LiXX Akkus ist zu hoch angestiegen.

A blue rectangular display with a black border showing the text "BATTERY VOLTAGE" on the top line and "CELL LOW VOL" on the bottom line. The word "Display" is written in a smaller font at the bottom right of the display area.

Eine Zelle des LiXX Akkus hat Unterspannung.

Sicherheitshinweise

- Bitte das eingeschaltete Ladegerät nie unbeaufsichtigt lassen. Bei Auftreten eines Fehlers bitte sofort Akku vom Ladegerät und Ladegerät von der Versorgung trennen und die in der Anleitung erwähnten Schritte befolgen.
- Das Gerät von Schmutz, Nässe, Hitze, der prallen Sonne und Erschütterungen fern halten. Bitte nicht fallen lassen.
- Nur an einer 10-18V Gleichspannungsquelle (z.B. Autobatterie) betreiben.
- AP807 und den angeschlossenen Akku nur auf einer ebenen, harten und feuerfesten Unterlage betreiben. Nicht am Autositz, Teppich, o.ä. verwenden.
- Bitte machen Sie sich vor der Verwendung mit der Bedienung vertraut und schließen Sie NUR den eingestellten Akkutyp an!
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden wird empfohlen das Ladekabel zuerst am Ladegerät und dann am Akku anzuschließen.
- Immer nur ein Akkupack anschließen
- Bitte ausschließlich NiCD, NiMH, Li-Ion, LiPolymer, LiFe und Bleiakkus laden, der Ladeversuch eines anderen Akkutypen könnte das Gerät zerstören und lässt die Garantie erlöschen.

Garantie

Wir gewähren eine 1 jährige Garantie auf Herstellungs- Verarbeitungs- und Materialmängel welche nicht durch Nutzereinwirkung entstanden sind.

Ausgenommen ist die unsachgemäße (außerhalb der technischen Spezifikationen) Verwendung.

Notizen:

Händlerstempel:

